

คู่มือฉบับย่อ

รุ่น DVR 12xxHWD, DVR 15xxHWI, DVR 91xxHWD, HDTVI 80xx

วิธีการ Register DDns People Fu Server

- 1) ดู Sticker ด้านหลัง DVR เพื่อนำหมายเลข Key Register มาลงทะเบียน
- 2) เข้าที่เว็บไซต์ <http://members.peoplefu.com> เพื่อทำการ Register ดูตามรูปประกอบได้เลยครับ



- 3) Click ที่คำว่า **Customer Register** เมื่อเข้ามาที่หน้าลงทะเบียนแล้วให้ใส่ Product Key ที่อยู่หลังเครื่อง DVR แล้วกดที่ปุ่ม Check Product
- 4) เมื่อ Product Key ถูกต้องจะเข้ามาในหน้าให้ลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย



- 5) หลังจากลงทะเบียนเสร็จ จะกลับหน้าแรกอีกครั้ง ให้ Username และ Password ที่สมัครไว้แล้วตามข้อ 4
- 6) เมื่อ login เข้ามาจะเห็นเมนูทางด้านขวาด้านบนเลือกที่เมนู Add Hostname ให้ Hostname ที่ต้องการ แล้วกดที่ Check เพื่อเช็คเข้าหรือไม่ (ชื่อ host นี้จะเป็นชื่อที่เอาไว้เรียกกล้องวงจรปิดทางอินเทอร์เน็ต) ใส่พาสเวิร์ดของ Hostname แล้วกด Submit

1

2

3


4

- 7) หลังจากกด Submit จะกลับมาหน้าแสดงรายชื่อ Hostname ของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร และ Add Host People Fu ซึ่ง (หลังจากนั้นเราต้องนำ Hostname กับ Password นี้ใส่ในตัว DVR ในหัวข้อ DDns)

การใช้งาน DVR 12xxHWD, DVR 15xxHWI, DVR 91xxHWD, HDTVI 80xx เพื่อดูกล้องวงจรปิด Online


วิธีที่ 1 มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน

1.ตั้งค่าเครือข่าย Network หน้าเมนูหลัก → ตั้งค่าระบบ → ตั้งค่าเครือข่าย → ทัวไป

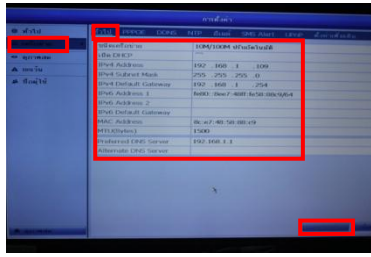


ภายในหน้าตั้งค่าเครือข่าย แท็บทัวไป
 IPv4 Address: 192.168.1.109
 IPv4 Default Gateway : 192.168.1.1
 Preferred DNS Server : 192.168.1.1
 เสร็จแล้วให้กดปุ่มนำไปใช้(ในการตั้งค่าหมายเลขไอพีน้นถูกค่าต้องไปตรวจสอบหมายเลขไอพีในเครือข่ายก่อนที่จะมาตั้งค่าหมายเลขไอพี)

2.ตั้งค่า DDNS หน้าเมนูหลัก → ตั้งค่าระบบ → ตั้งค่าเครือข่าย → DDNS

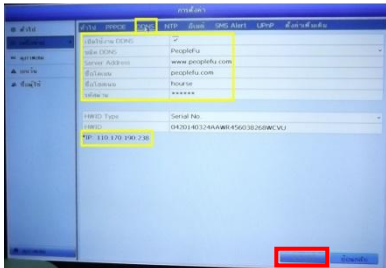


ติ๊กถูกเปิดใช้งาน
 ประเภทDDNS เลือกเป็น Peoplefu
 ชื่อ โดเมน : peoplefu.com
 ชื่อผู้ใช้ ใส่ชื่อ Hostname
 รหัสผ่านของ Hostname
 เสร็จแล้วกดปุ่ม นำไปใช้ (ถ้าตั้งค่าถูกหมายเลข IP จะปรากฏขึ้นมา)

3.ตั้งค่า Port หน้าเมนูหลัก → ตั้งค่าระบบ → ตั้งค่าเครือข่าย → ตั้งค่าเพิ่มเติม

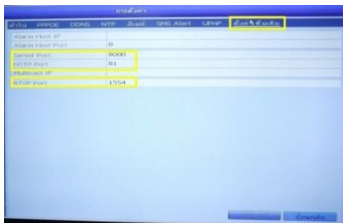


ตั้งค่าพอร์ต
 Server Port : 8000
 HTTP Port : 81
 RTSP Port : 1554
 ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม นำไปใช้

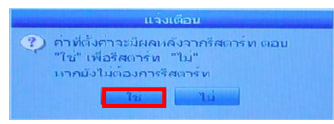

จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา ให้กด ปุ่ม ใช่ เพื่อ Reboot เครื่อง

4.ตั้งค่า UPnP หน้าเมนูหลัก → ตั้งค่าระบบ → ตั้งค่าเครือข่าย → UPnP

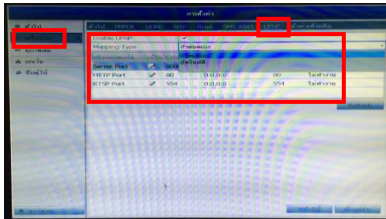


ตั้งค่า UPNP
 ติ๊กถูกเปิดใช้งาน Enable UPnP, Mapping Type เลือก กำหนดเอง
 Server Port : 8000
 HTTP Port : 81
 RTSP Port : 1554
 ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม นำไปใช้

การดูกล้องผ่านโทรศัพท์มือถือ : People fu V.2

และ People fu V3 , IVMS4500

หลังจากลง App เสร็จแล้วให้เปิด App ขึ้นมา

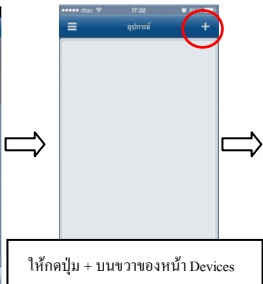

ให้กดปุ่ม + บนขวาของหน้า Devices



PeopleFu V.2


การตั้งค่า Device
 Device Name : ใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้
 Register mode : มีให้เลือก 3 โหมด
 1. IP สำหรับรับชมดูในวงแลน
 2. Domain สำหรับรับชมดูนอกวงแลนโดยเรียกจากชื่อโฮตเนม
 3. DDNS สำหรับเรียกดูผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
 Address : 1.ในกรณีที่เรียกจากโหมด IP ใส่ IP เครื่อง DVR ตัวอย่าง 192.168.1.109
 2.ในกรณีที่เรียกจากโหมด Domain ใส่เป็น Hostname ตัวอย่าง test.peoplefu.com
 3.ในกรณีที่เรียกจากโหมด DDNS ใส่เป็น Hostname ตัวอย่าง test.peoplefu.com
 Port : 8000 (หรือตามที่ตั้ง)
 User Name : admin
 Password : 12345
 Channels : ช่องสูงสุดของเครื่อง
 - เลือกเมนู Live เพื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิด
 - กดเครื่องหมาย + เพื่อเลือกกล้องที่ต้องการดูภาพ
 - สามารถเรียกดูภาพได้สูงสุด 4 กล้อง



การเล่นภาพย้อนหลัง (Play Back)

คือ การเรียกดูภาพย้อนหลังที่จากการบันทึกภาพจากกล้องลงเครื่องบันทึก DVR

-ไปที่แท็บเมนู หัวข้อ เล่นย้อนหลัง เลือก หัวข้อ ปกติ(ถ้าเลือกเป็นเหตุการณ์ จะเป็นการเล่นภาพย้อนหลังของการจับภาพเคลื่อนไหวแทน ซึ่งจะต้องไปเปิดใช้งานและตั้งค่าในส่วนการบันทึกจับภาพเคลื่อนไหว)

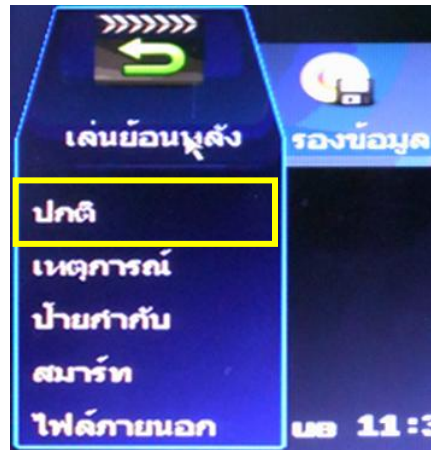




- ตรงแท็บเมนูทางด้านขวา จะรายการของกล้อง ให้เลือกกล้องที่ต้องการ **แนะนำเลือกสูงสุด 2 กล้อง** เพื่อเรียกดูภาพย้อนหลังที่กล้องนั้นๆ
- เสร็จแล้วให้มากดปุ่ม เลือกวันที่/เดือน/ปี
- มากดปุ่ม Play เพื่อเรียกดูภาพย้อนหลังในช่วงเวลานั้น



แถบ Time Line ด้านล่าง สามารถเลื่อน ไปในช่วงเวลาที่ต้องการได้

การ ตัดต่อคลิปวิดีโอและดึงไฟล์วิดีโอ มีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้เรียกดูภาพย้อนหลัง (Play Back) ไปที่หน้าเมนู เลือก เล่นย้อนหลังไปที่หัวข้อ ปกติ

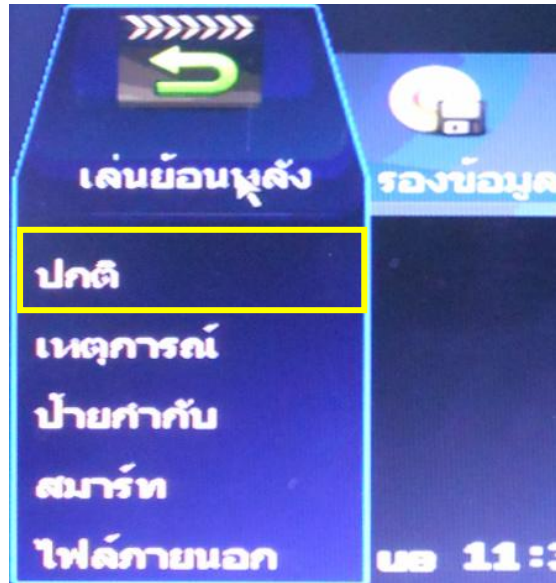

จะเข้าหน้า เล่นภาพย้อนหลัง



กดเลือก แท็บ ปกติ จะเป็นการเล่นย้อนหลัง (ไฟล์ที่ได้ถูกบันทึกลงฮาร์ดดิสก์)


ในแท็บช่องเมนูด้านขวา จะมีรายการ Camera อนุโลงให้ดึงถูกกล้องที่เราต้องการจะ เก็บ ไฟล์ จะเป็นการเรียกดูภาพย้อนหลังที่กล้องนั้นได้บันทึกภาพไว้ (ดึงถูก ทุกกล้องทั้งหมด (คือ การเรียกดูภาพย้อนหลังจากทุกกล้องทั้งหมด)

ขั้นตอนที่ 2 ให้เลือกเล่นไฟล์วิดีโอย้อนหลังที่ต้องการจะตัดคลิป



จะเริ่มกดเล่นดูภาพย้อนหลังที่กล้องได้บันทึกไว้ตรงนี้สังเกตตรงแถบเล่นสามารถเลื่อนได้ เพื่อเล่นตรงจุดที่เราต้องการ (โดยตรงนี้เราสามารถเลือกที่ตัดบ้างช่วงของวิดีโอออกมาเป็นคลิปได้)

ขั้นตอนที่ 3 เริ่มต้นตัดคลิปวิดีโอ

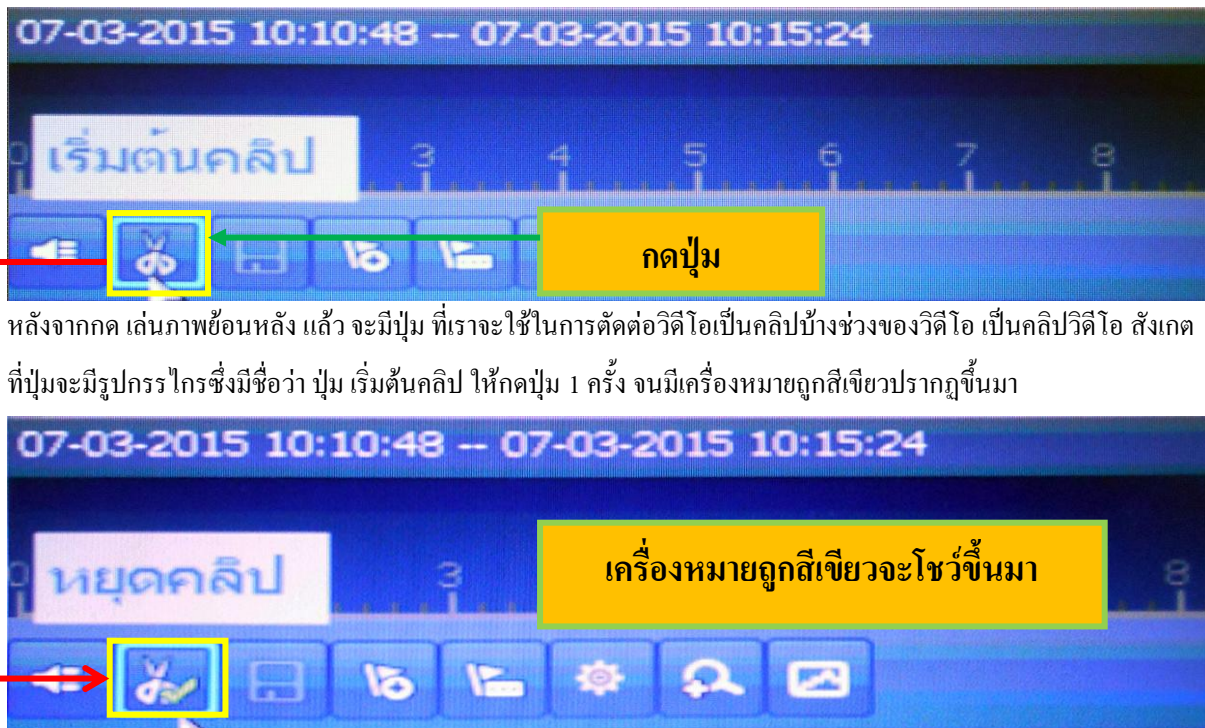


หลังจากกด เล่นภาพย้อนหลัง แล้ว จะมีปุ่ม ที่เราจะใช้ในการตัดต่อวิดีโอเป็นคลิปบ้างช่วงของวิดีโอ เป็นคลิปวิดีโอ สังเกตที่ปุ่มจะมีรูปกรรไกรซึ่งมีชื่อว่า ปุ่ม เริ่มต้นคลิป ให้กดปุ่ม 1 ครั้ง จนมีเครื่องหมายถูกสีเขียวปรากฏขึ้นมา


จะเป็นการเริ่มตัดคลิปวิดีโอที่เราต้องการได้ ถ้าต้องหยุดที่ช่วงเวลาไหนให้เรา มากดปุ่มเริ่มต้นคลิปอีกทีเพื่อให้หยุด
***สังเกตว่าเครื่องหมายถูกสีเขียวจะหายไปอันเป็นหยุดเวลาที่สิ้นสุดของเวลาคลิปนั้นด้วย

ขั้นตอนที่ 4 Save บันทึกไฟล์คลิปวิดีโอ


หลังจากที่เราได้กดปุ่ม หยุดคลิป แล้ว ให้สังเกตปุ่ม คลิปบันทึกจะสามารถกดปุ่ม บันทึกคลิปไฟล์วิดีโอได้ (ซึ่งตอนแรกจะไม่สามารถกดปุ่ม คลิปบันทึก ได้เพราะยังไม่ได้ทำการตัดคลิปวิดีโอในช่วงเวลานั้น)

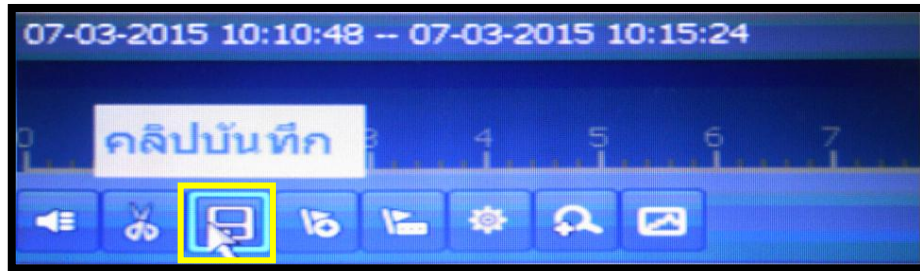


พอเราได้กดปุ่ม คลิปบันทึก จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือน ขึ้นมา ดังในรูปด้านล่าง ให้กดปุ่ม ใช่

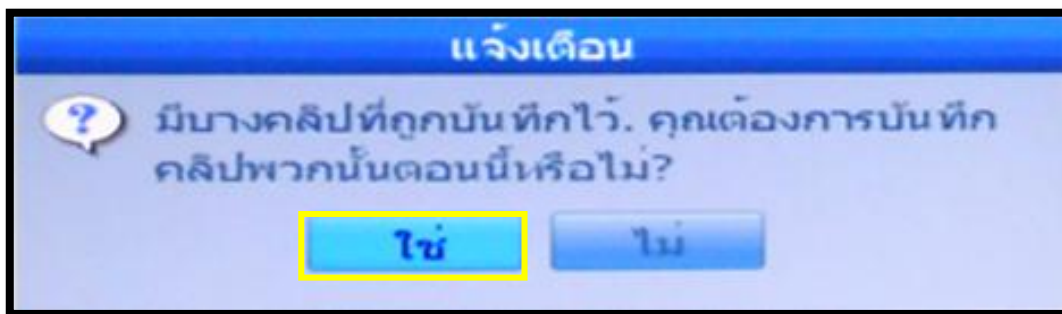


จะเข้ามาในหน้า สำรองข้อมูล ให้เราเสียบ Flash Drive ที่ด้านหลังตัวเครื่องบันทึก DVR

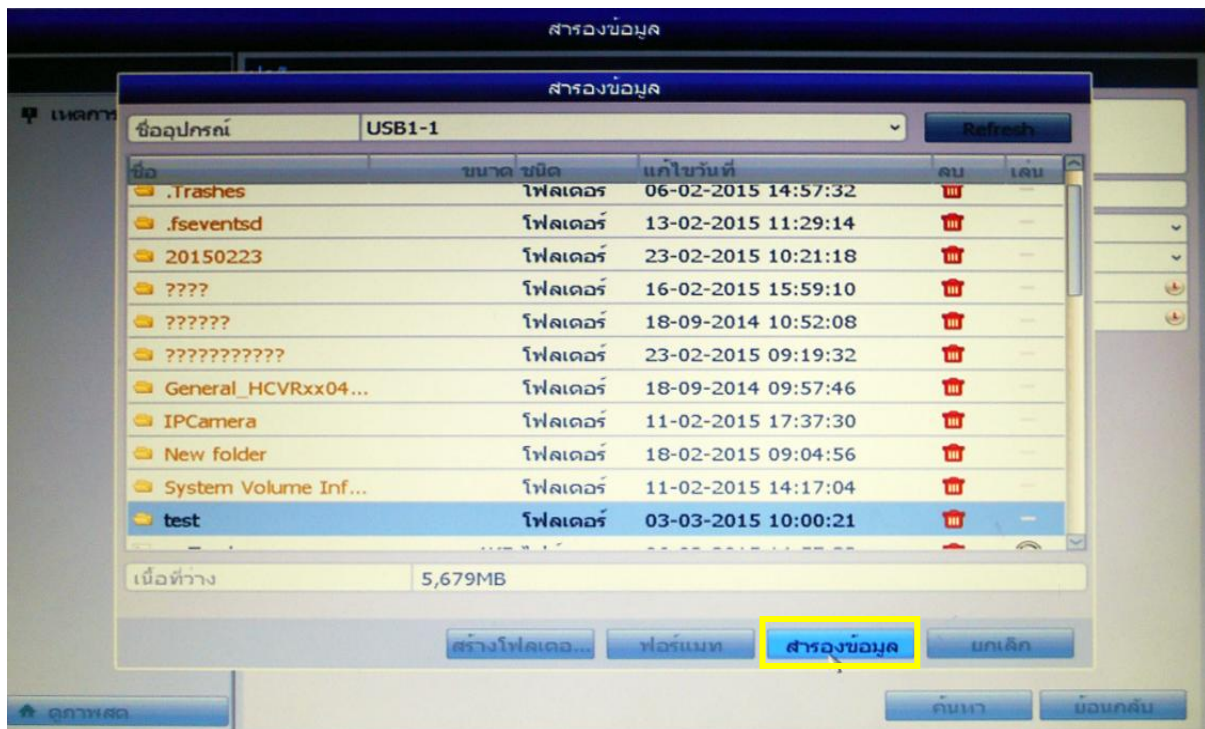

โดยขั้นตอนตรงจุด นี้ก็จะเหมือนกับขั้นตอนการแบ็คอัพสำรองข้อมูล ให้กดปุ่ม สำรองข้อมูล

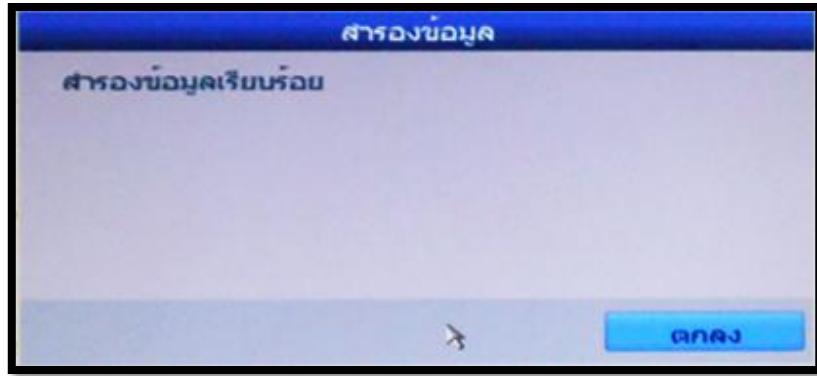

รอสักครู่ จนกว่าจะสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เสร็จจะได้ไฟล์ที่เป็นนามสกุล mp4 ซึ่งสามารถนำไปเปิดกับโปรแกรมดูหนังฟังเพลงบนระบบ Windows ได้ เช่น MPC-HC หรือ VLC Player

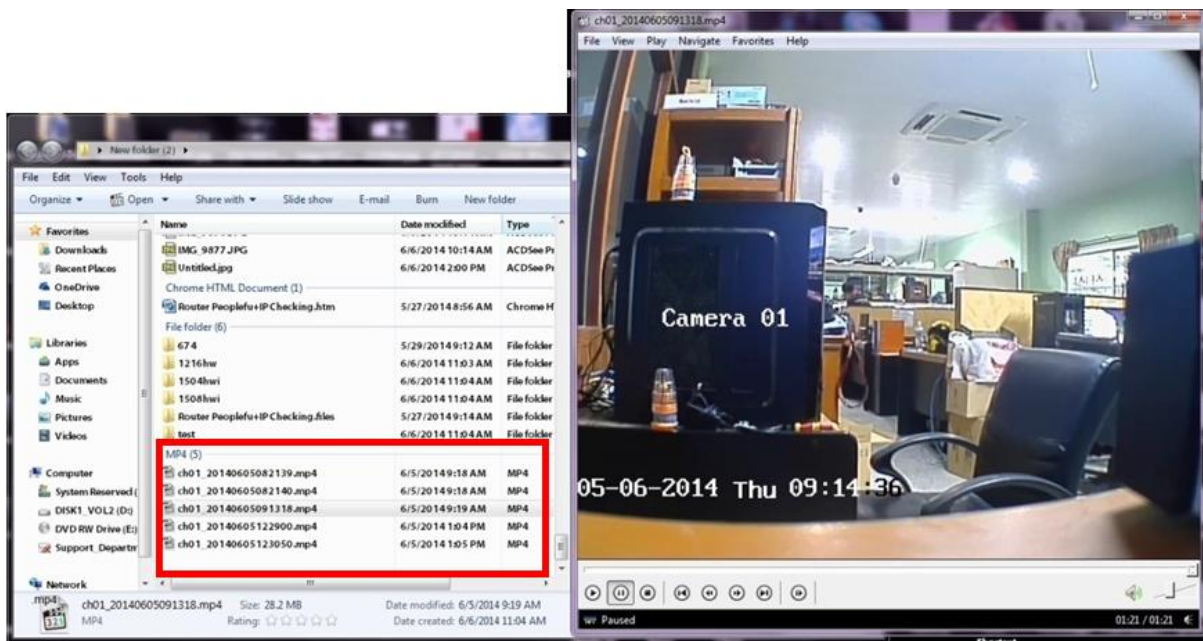

สามารถนำไฟล์คลิปวิดีโอมาเล่นดูย้อนหลัง ใน COMPUTER PC ได้